





GPS - rychlý návod pro spuštění

Pro zachycení satelitního signálu ponechte cyklopočítač ve statické poloze a v otevřeném prostoru bez překážek.

- 1 Stiskněte [levé tlačítko ►] pro spuštění cyklopočítače.
- 2 Aktivace signálu GPS může po spuštění trvat několik minut.
Symbol  indukuje, že GPS je připravena.
- 3 Stiskněte [levé tlačítko ►] znovu pro spuštění nahrávání.
Symbol  indukuje, že nahrávání začalo.
- 4 Dlouhým stiskem [prostředního tlačítka ] se nahraná data uloží.
Symbol  zmizí a tím indikuje úspěšné uložení dat.
- 5 Dlouhým stiskem [levého tlačítka ►] pro vypnutí cyklopočítače.

Představení Cyklopočítače CYCPLUS M1


NÁZEV:
Smart GPS bike computer
MODEL:
M1
OBRAZOVKA:
2,9" LCD
ROZMĚRY:
90*53*20 mm
HMOTNOST:
77,5 g
BATERIE:
1200 mAh 3,7 V
PAMĚŤ:
150 hodin
DOBA PROVOZU:
30–35 hodin
VSTUP NAPÁJENÍ:
USB-C
DOBA NABÍJENÍ:
3,5 hodin
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ:
Bluetooth 5.0, ANT+
PODPOROVANÉ SENZORY:
rychlost, kadence, srdeční tep, wattmetr
VODĚODOLNOST:
IPX6




- R** Přepnutí na další obrazovku zmáčknutím pravého tlačítka
- R** Otevřít/Zavřít nastavení podržením pravého tlačítka
- M** Měření okruhu zmáčknutím prostředního tlačítka
- M** Uložit záznam podržením prostředního tlačítka
- L** Zapnout zařízení
Zapnout/Zastavit (pauza) nahrávání zmáčknutím levého tlačítka
- L** Vypnout zařízení podržením levého tlačítka

NOW


Aktuální data

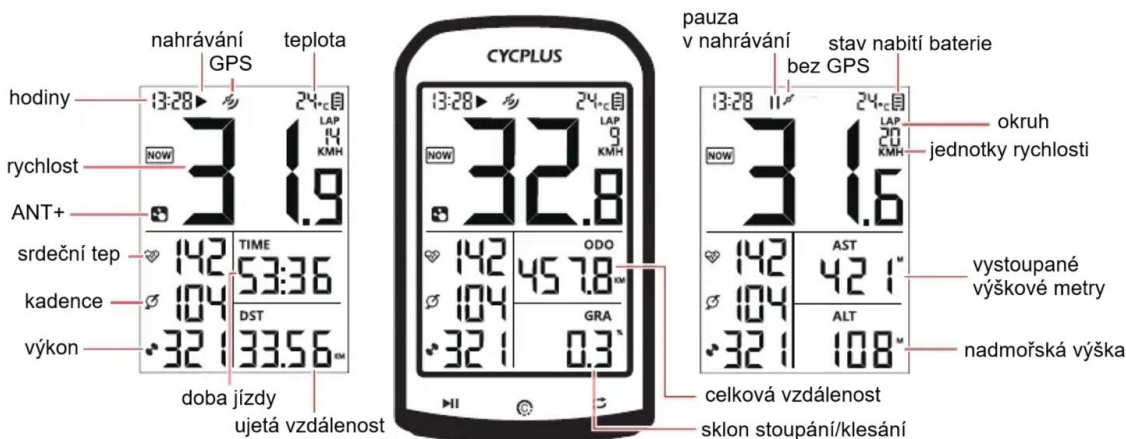

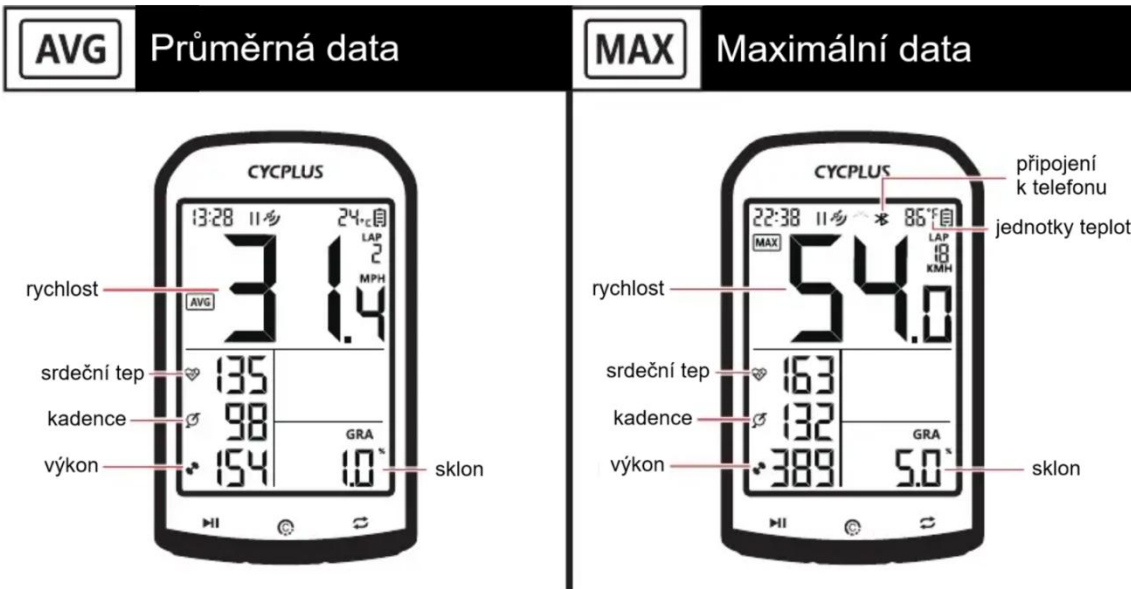

O nastavení

Dlouhým stiskem [pravého tlačítka] vstoupíte do nastavení.
Stisknete [pravé tlačítko] pro přepínání mezi osmi obrazovkami.

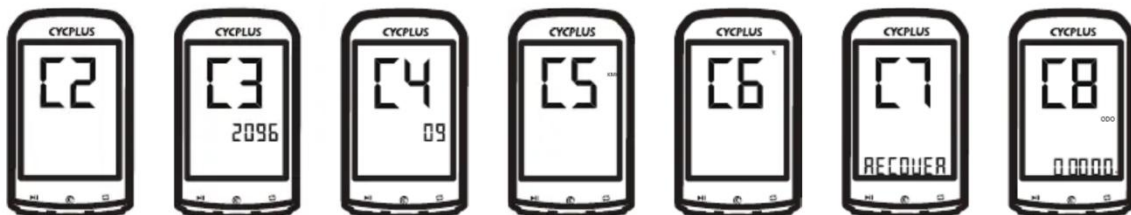

Dlouhým stiskem [pravého tlačítka] se vrátíte zpět na domovskou obrazovku.

Připojení ANT+ senzoru



Nastavení obvodu kola



Nastavení časového pásma



Stiskněte levé tlačítko pro začátek nastavení.



Stiskněte pravé tlačítko pro úpravu časového pásma.



číslice časového pásma blikají

Stiskněte levé tlačítko pro dokončení nastavení.

Nastavení jednotek rychlosti



Stiskněte levé tlačítko pro nastavení jednotek rychlosti.



Stiskněte pravé tlačítko pro přepínání mezi KPH a MPH.



jednotka bliká

Stiskněte levé tlačítko pro dokončení nastavení.

Nastavení jednotek teploty



Stiskněte levé tlačítko pro nastavení jednotek teploty.



Stiskněte pravé tlačítko pro přepínání mezi °C a °F.



jednotka bliká

Stisknete levé tlačítko pro dokončení nastavení.

Obnovení továrního nastavení




Stiskněte levé tlačítko pro začátek nastavení.




Dlouhým podržením prostředního tlačítka pro obnovení továrního nastavení, cyklopočítač se vypne.

Nastavení celkové ujeté vzdálenosti (ODO)

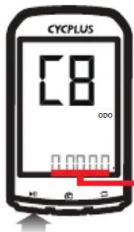


všechny číslice blikají

Stiskněte levé tlačítko pro začátek nastavení.

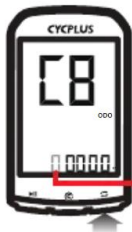

zvolená číslice bliká

Stiskněte pravé tlačítko pro úpravy zvolených číslic.

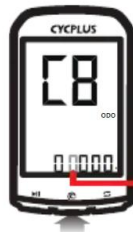

zvolená číslice bliká

Stiskněte prostřední tlačítko pro přepínání číslic.



všechny číslice blikají

Stiskněte levé tlačítko pro dokončení nastavení.

Připojení aplikace XOSS APP




Naskenujte QR kód, nebo si stáhněte aplikaci v Google play nebo APP store. Registrovat se pomocí e-mailové adresy. Poté zapněte v telefonu Bluetooth.



Připojení cyklopočítače Cycplus M1

Otevřete "XOOS", zvolte CYCPLUS M1. Poté klikněte na připojit (connect), zvolte spárovaný počítač mezi nalezenými zařízeními.

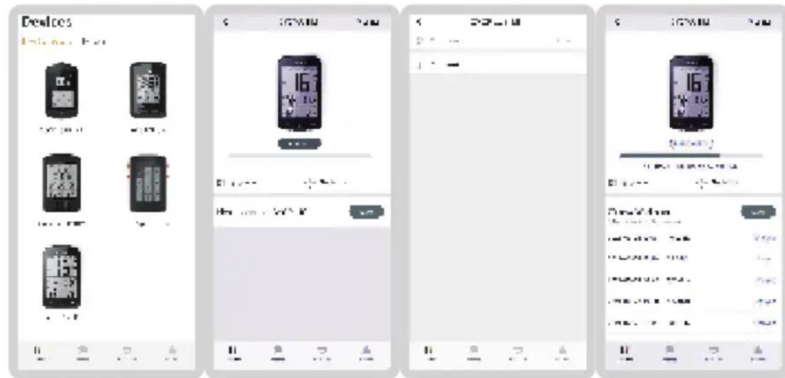

Připojení Strava/Training Peaks

Najděte Strava/Training Peaks ve svých osobních záložkách a zvolte připojit (connect). Přihlaste se do Strava/Training Peaks (Google a Facebook přihlašování není podporováno).



Aktualizování dat a sledování jejich analýzy

Klikněte na "Sync", záznam se synchronizuje s aplikací. Je-li připojená Strava, data se automaticky nahrají i tam. Zvolte aktivitu na stránce "Workouts" pro shlédnutí Vašich dat během aktivity.



Důležité poznámky

- 1 **Nahrávání dat:** Dlouhým podržením levého tlačítka zapnete cyklopočítač, stisknutím levého tlačítka spustíte nahrávání. Nezapomeňte dlouze stisknout prostřední tlačítko pro uložení nahrávaných dat.
- 2 **Paměť:** Pokud je paměť zařízení zcela využita, cyklopočítač automaticky nahradí uloženou aktivitu za některou z již uložených, výběr je chronologický.
- 3 **Podsvícení displeje:** Po nastavení časového pásma, podsvícení displeje se automaticky spustí mezi 18:00 a 9:00. Displej se rozsvítí po stlačení jakéhokoliv tlačítka a svítí po dobu 10 s.

Obsah balení



GPS cyklopočítač CYCPLUS M1




držák cyklopočítače



gumová podložka



Návod pro CYCPLUS M1

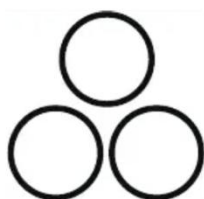

Gumičky (3 kusy)



USB-C napájecí adapter